


Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!



K&K
Seilbahn
0-42250-000 (50,00)

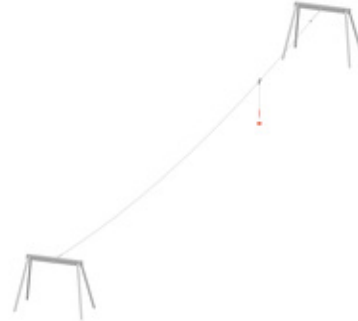

Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken.

einmalig, ca. 4 - 5 Wochen nach der Installation

Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten

	1x wöchentlich	2 x monatlich	1 x monatlich	4 x jährlich	2 x jährlich	1 x jährlich
<input checked="" type="checkbox"/> Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Standkonstruktion (senkrechte Pfosten oder Stützen) auf festen Sitz prüfen, Schraubverbindungen ggf. nachziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswechseln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kettenabhängungen auf Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln. Bitte beachten Sie dabei, dass die Zylinderschraube im Kettenadapter mit einem langen Inbusschlüssel oder einer Knarre gut handfest angezogen wird, ohne dabei den Innensechskant zu überdrehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Lager und/oder Gelenke auf festen Sitz und Leichtgängigkeit prüfen, ggf. auswechseln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Gummiteile wie Sitze, Schläuche, Manschetten usw. auf Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Drahtseile auf Spannung prüfen, ggf. nachspannen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Drahtseile auf Verschleiß prüfen, ggf. nachspannen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	Seilbahnwagen und Laufkatzen auf Leichtgängigkeit prüfen, Verschleißteile auf Abnutzung prüfen, insbesondere die Anschlagplatten (siehe Bild), ggf. austauschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung prüfen, ggf. nachbessern oder austauschen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Für die zusätzliche INFORMATION/ANLEITUNG - Spannvorrichtung erhalten Sie mit Lieferung des Gerätes detaillierte Anweisungen in der Montageanleitung des Gerätes


Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.) anzupassen.

Hinweis für die richtige Wartung des Drahtseils nach DIN EN 1176-1:2017-12

Die Drahtseile besitzen bei einem monatlichen Wartungsintervall, eine Lebensdauer von 7 Jahren.

Bei jeder Wartung des Gerätes sind die Drahtseile auf Verschleiß, Spannung und auf ihren richtigen Sitz innerhalb des Gerätes zu prüfen.

Bei Beschädigung, Verschleiß oder Überschreitung der Lebensdauer des Drahtseils muss umgehend für Ersatz gesorgt werden. Verwenden Sie hierzu **ausschließlich** Ersatzteile von Kaiser und Kühne um die Sicherheit des Gerätes zu gewährleisten.

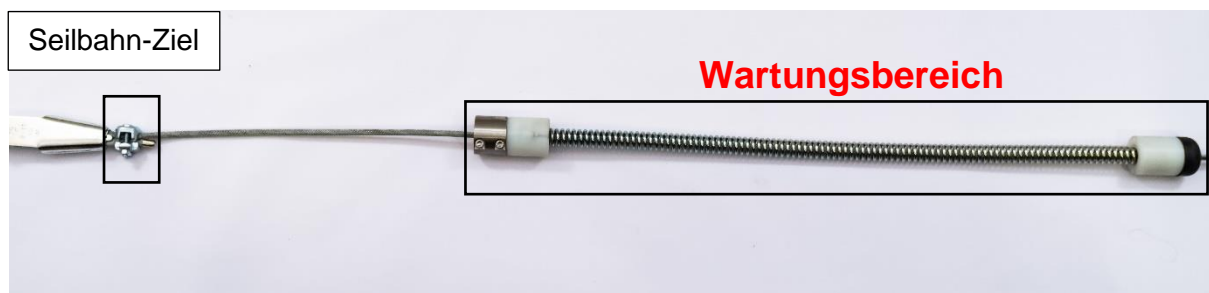

Wartungsbereiche

In allen Wartungsbereichen werden folgende Punkte geprüft:

- Abknickung des Drahtseils
- Verschleiß des Drahtseils
- Spannung des Drahtseils, ggf. nachspannen
- Schraubenverbindungen, ggf. nachziehen
- Konstruktionsteile auf ihren richtigen Sitz und Verschleiß

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle/Lebensdauer haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.) anzupassen.