


Onderhoudsinstructies

In aanvulling op onze onderhoudsinstructies raden wij u aan de eisen van EN 1176-7 zorgvuldig in uw achterhoofd te houden!

K&K
0-33190-000 Ventielcombinatie

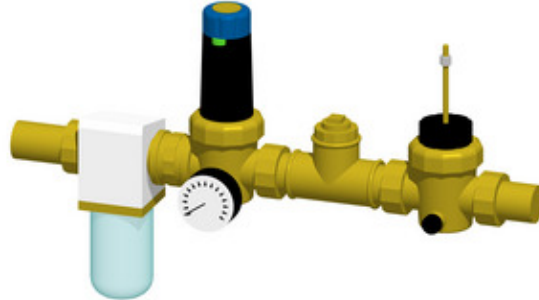

Aanbevelingen voor regelmatig onderhoud	1 x per week	2 x per maand	1x per maand	4 x per jaar	2x per jaar	1x per jaar
<input checked="" type="checkbox"/> Controleer of de ventielcombinatie niet lek is en goed werkt: het pompen moet gemakkelijk gaan en de pomp moet vanzelf dichtgaan na het pompen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Controleer het ring in de zeef van de ventiel combinatie voor dichtheid en vervang indien nodig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> De ventielcombinatie mag niet onder water staan. Controleer dus of het water in de schacht, bijvoorbeeld door langdurige regenval, niet zodanig is gestegen dat de ventielcombinatie onder water staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wij adviseren tijdens de wintermaanden de ventielcombinatie en de pomp af te tappen. Ga hierbij als volgt te werk: 1. Draai de zwarte stoppen van de ventielcombinatie(= drie in totaal) eruit. 2. Schroef de kop van de pomp los en haal deze eruit. 3. Haal het kopventiel (= het ventiel dat in de pompcilinder zichtbaar is als de kop van de pomp eruit is gehaald) uit de pakking. 4. Het water dat in de leiding staat tussen pomp en ventielcombinatie loopt nu vanzelf uit de onder punt 1 geopende aftapopeningen. 5. Draai de zwarte stoppen opnieuw in de aftapopeningen als het water uit de leiding is gelopen. Breng het kopventiel weer in de pakking aan. 6. Monteer de winterplaat op de rest van het pomphuis; berg de kop van de pomp op. Als de pomp in de lente weer in gebruik wordt genomen, ga hierbij dan als volgt te werk: 1. Haal de winterplaat van het pomphuis af. 2. Plaats de kop van de pomp erop en schroef hem vast. 3. Vul de pomp en druk de spil aan het onderdrukventiel zo lang in tot er water uit de pomp komt.

Let op! De genoemde frequentie voor het onderhoud is slechts een aanbeveling. Zij dient te worden aangepast aan de behoefte en omstandigheden van het betreffende speelterrein (d.w.z. afhankelijk van de frequentie van het gebruik, vandalisme, etc.)